



# COMPTOIR DE TRAVAIL

## PLAN DE CONSTRUCTION



Niveau de difficulté : ↑ | **FACILE**

Temps de réalisation : **4 heures**

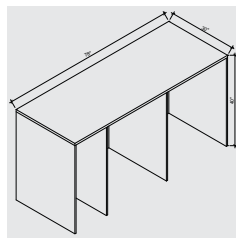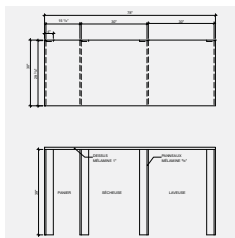

# COMPTOIR DE TRAVAIL

Optimisez l'espace de la salle de lavage en construisant un comptoir au-dessus de la laveuse et de la sècheuse.

Ce comptoir, installé au-dessus de la laveuse et de la sècheuse à chargement frontal, est parfait pour le pliage et le repassage des vêtements. Fait de mélamine blanche, il est simple à construire et surtout facile d'entretien. Un emplacement sur le côté est prévu pour glisser un panier de lavage sur roulettes et ainsi augmenter l'espace rangement. Vous pouvez toutefois y insérer des tablettes ou même éliminer cette section si l'espace est plutôt restreint.

Avant d'entreprendre la réalisation de ce projet, mesurez vos appareils et ajustez le plan en conséquence. Prenez note que ce comptoir doit être ancré au mur.



## OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

### OUTILS

- > Banc de scie ou scie circulaire munie d'un guide de coupe
- > Perceuse avec forêt 1/8"
- > Mèche à fraiser
- > Lime à bois
- > Ruban à mesurer
- > Équerre
- > Fer à repasser
- > Crayon

### MATÉRIAUX

- > 1 1/2 feuille de mélamine blanche, 5/8" x 48" x 96"
- > 1 feuille de mélamine blanche, 1" x 48" x 96"
- > Papier abrasif - 150 grains
- > Vis n° 6, 1 3/4" à tête plate
- > Vis n° 8, 1/2" à tête plate
- > Équerres
- > Placage de chant fini mélamine blanche

# COMPTOIR DE TRAVAIL

## AVANT L'ASSEMBLAGE

### PLAN DE COUPE

Avant d'assembler les pièces, identifiez-les avec la lettre correspondante. Ensuite, à l'aide du fer à repasser, collez le placage de chant fini mélamine sur les chants qui seront apparents, et retirez l'excédent avec la lime.




Mélamine, 1" x 48" x 96"

PIÈCES	QUANTITÉ	LARGEUR (")	LONGUEUR (")
A DESSUS	1	78	30


Mélamine, 5/8" x 48" x 96"

PIÈCES	QUANTITÉ	LARGEUR (")	LONGUEUR (")
B PANNEAUX	4	29 3/4	39
C RENFORTS	4	14	39


**Note :** Ces mesures sont à titre indicatif seulement; veuillez les adapter en fonction des dimensions de vos électroménagers.

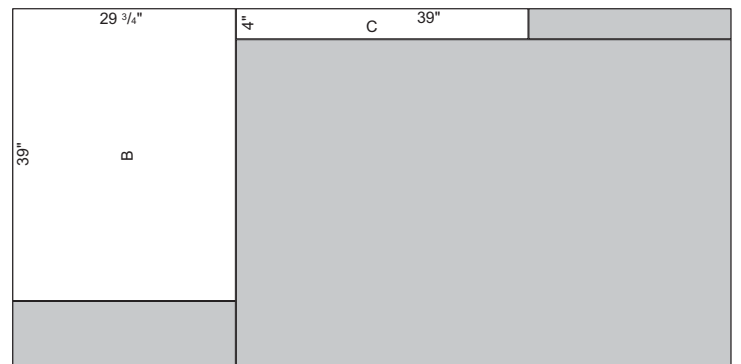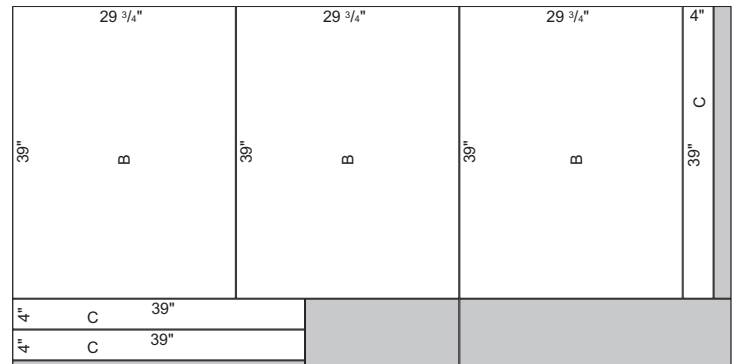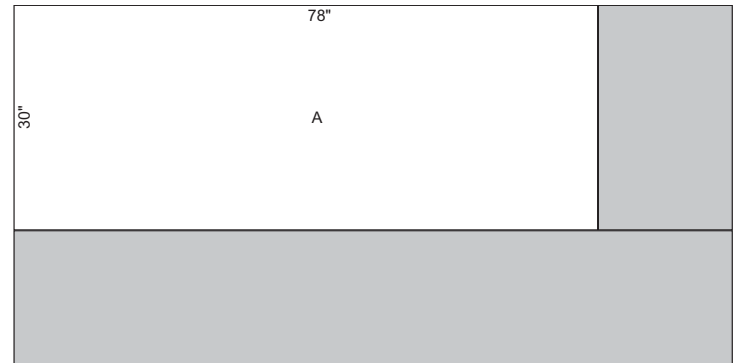

### ÉLÉVATIONS

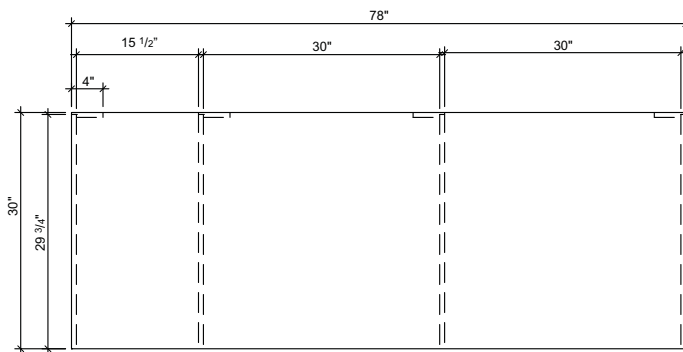

Vue de dessus

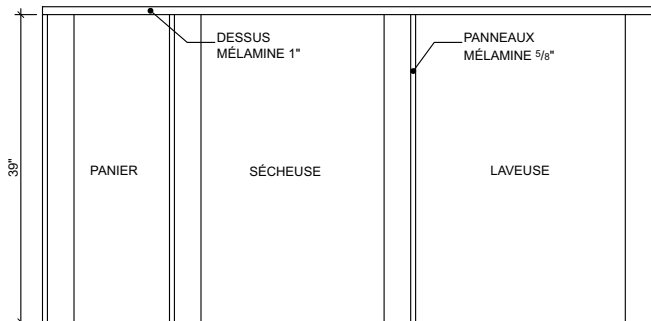

Vue de face

# COMPTOIR DE TRAVAIL

## ASSEMBLAGE

- 1 a) Fixez les renforts C aux panneaux B tel qu'illustré, à l'aide des équerres et des vis  $\frac{1}{2}$ ".
- b) Mesurez la largeur de chacun de vos électroménagers, et ajoutez-y  $\frac{3}{4}$ ". Cette mesure correspond à l'espacement que vous devrez laisser entre les panneaux B.
- c) Fixez le dessus A aux panneaux B avec les équerres, en respectant les mesures du point b).
- d) Assurez-vous que les panneaux B sont au niveau vertical, puis vissez les renforts C au mur avec les vis de  $1 \frac{3}{4}$ ".

